


инструкция по сборке автонавеса

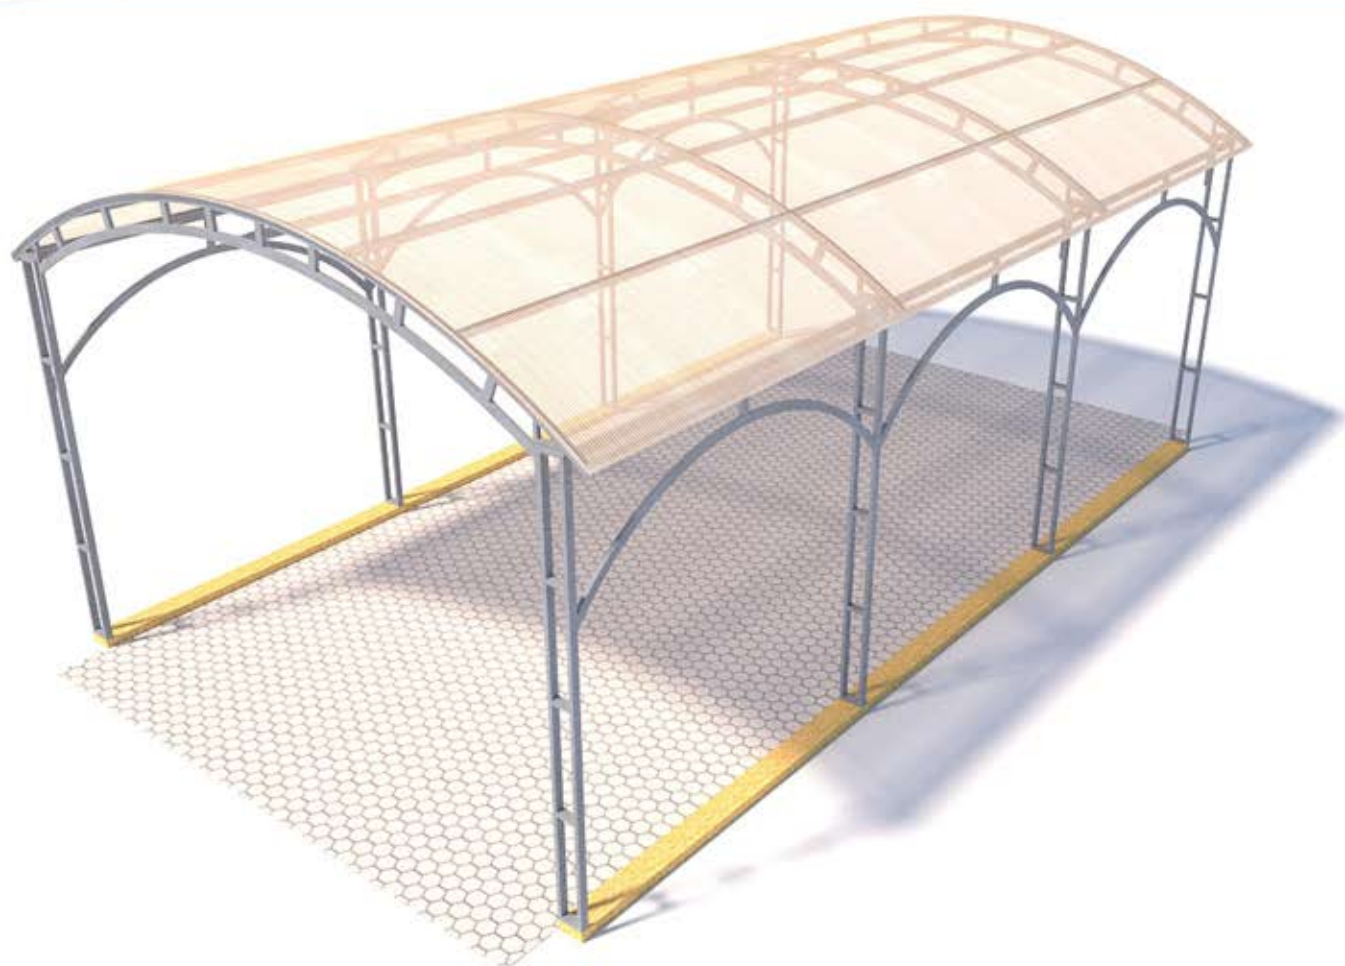

навес АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Форма: прямостенная
Шаг дуги: 2 метра

Ширина: 3,5 метра
Высота: 2,5 метра

Дуга: двойная 40x20 и 40x20
Нагрузка: 450 кг/кв. метр

Основное предназначение.

Автонавес предназначен для защиты автомобиля от воздействия солнечных лучей и природных осадков.

Основные характеристики.

Каркас навеса изготовлен из оцинкованной профильной трубы 40x20+40x20. Навес может иметь различную длину (кратную 2м.), в зависимости от желания покупателя. Длина базового комплекта 4 м., ширина 3,5 м. Длина навеса может быть увеличена путем приобретения и установки удлинения вставки на 2 м. Расстояние между опорами 2 м. Для покрытия автонавеса используется сотовый поликарбонат. Крепление поликарбоната осуществляется с помощью оцинкованной ленты и кровельных саморезов. Автонавес возможно установить на деревянный брус (100x150) или на заранее подготовленную бетонную площадку

Комплектация.


№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	БАЗА 4 М	ВСТАВКА 2 М
1.	Стойка вертикальная (на рис. А)	6	2
2.	Ферма (на рис. Б)	3	1
3.	Стрингер одинарный (на рис. В)	12	6
4.	Стрингер двойной (на рис. Г)	2	1
5.	Малая ферма (на рис. Д)	4	2
6.	Краб-Х	6	6
7.	Краб-Т	14	2
8.	Краб-Г	4	0
9.	Саморез кровельный 5,5x25	42	18
10.	Болт мебельный 6x50	18	6
11.	Болт мебельный 6x70	8	0
12.	Болт мебельный 6x90	4	4
13.	Болт 6x40	56	28
14.	Гайка М6	86	38
15.	Шайба 6	30	10
16.	Лента оцинкованная м/п	12	4

Для покрытия используется 1 лист сотового поликарбоната 2,1x8 м. Рекомендуем использовать сотовый поликарбонат толщиной не менее 6 мм.

Сборка каркаса.


При сборке навеса необходимо соблюдать правила техники безопасности.


Соединяем стойки вертикальные (А) с фермой (Б), фиксируем их мебельными болтами 6x50, гайками М6 и шайбами, как указано на рис. 1.

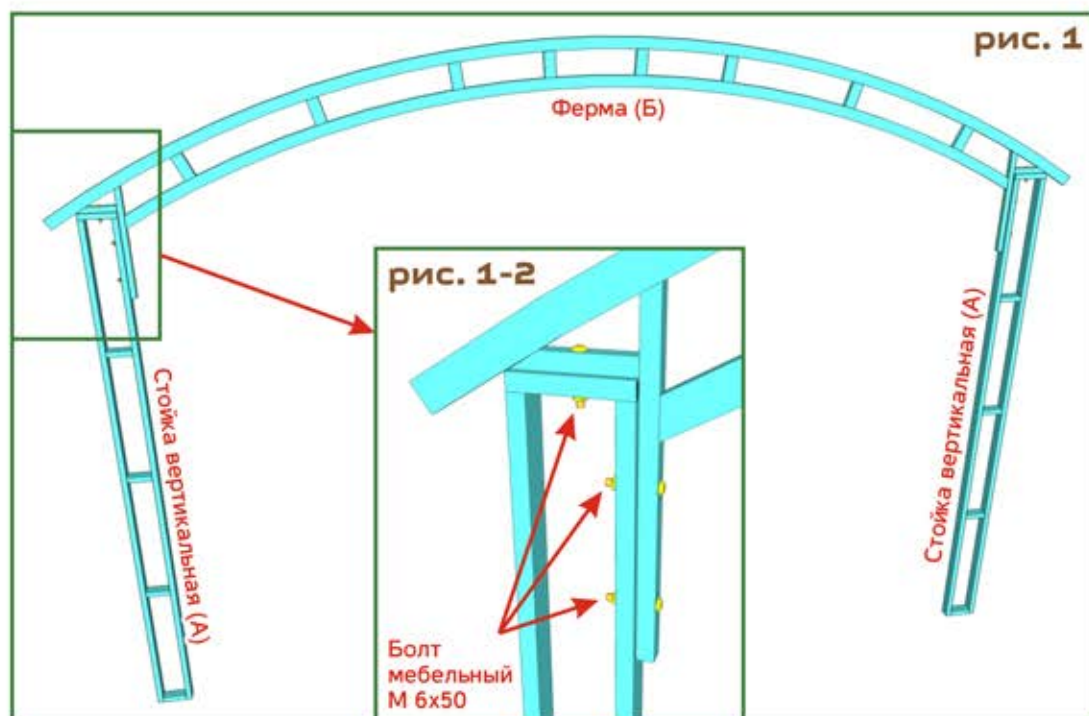



Готовые арки соединяем между собой с малыми фермами (Д) при помощи мебельных болтов М 6x90, М 6x70

и

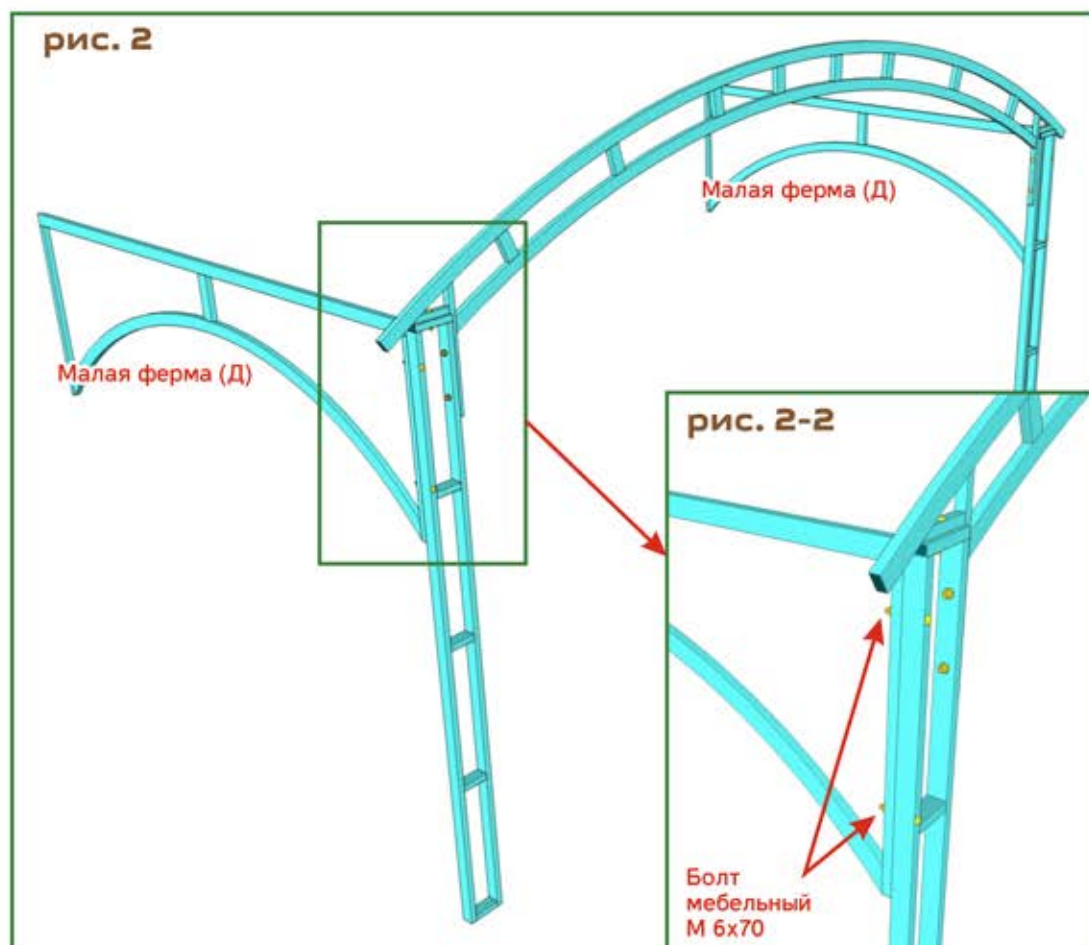

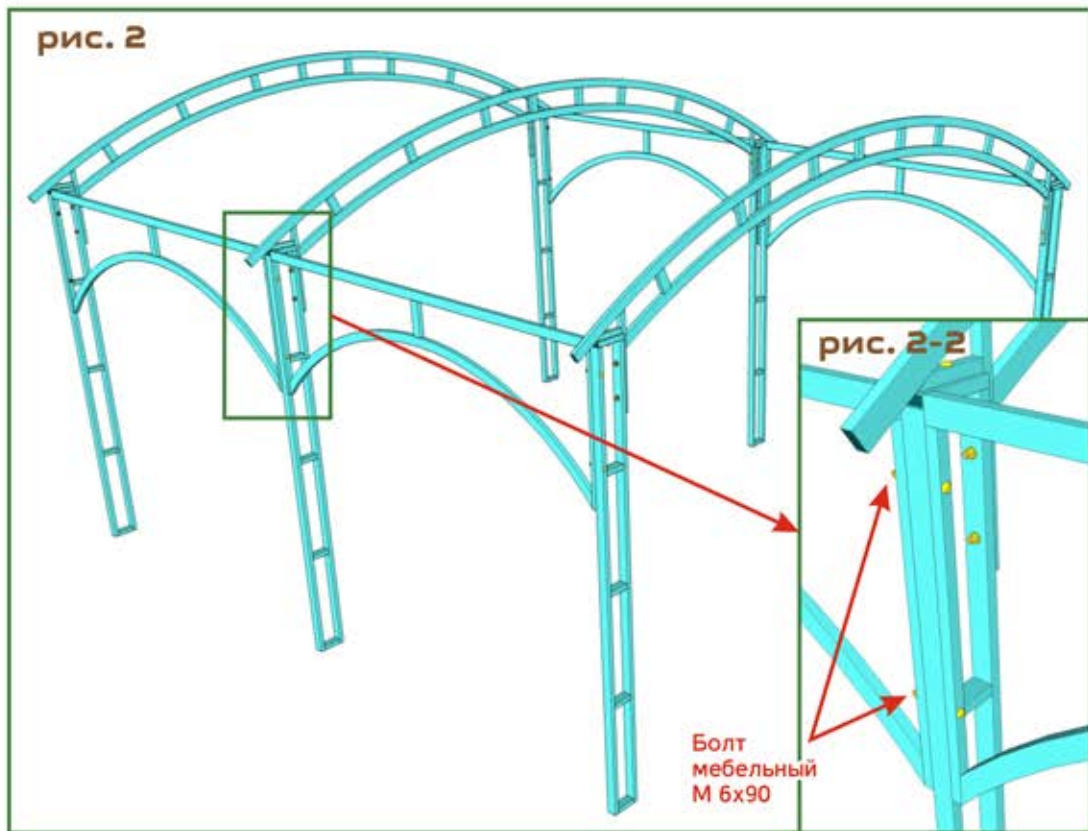


Далее полученную конструкцию соединяем между собой при помощи краба – Х, Т, Г и стрингер одинарный (В) и стрингер двойной (Г), как указано на рисунке 3.

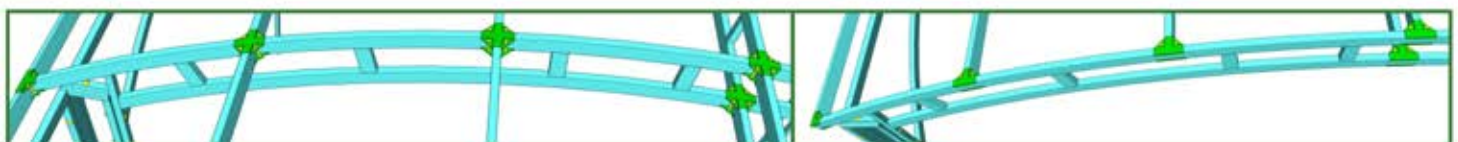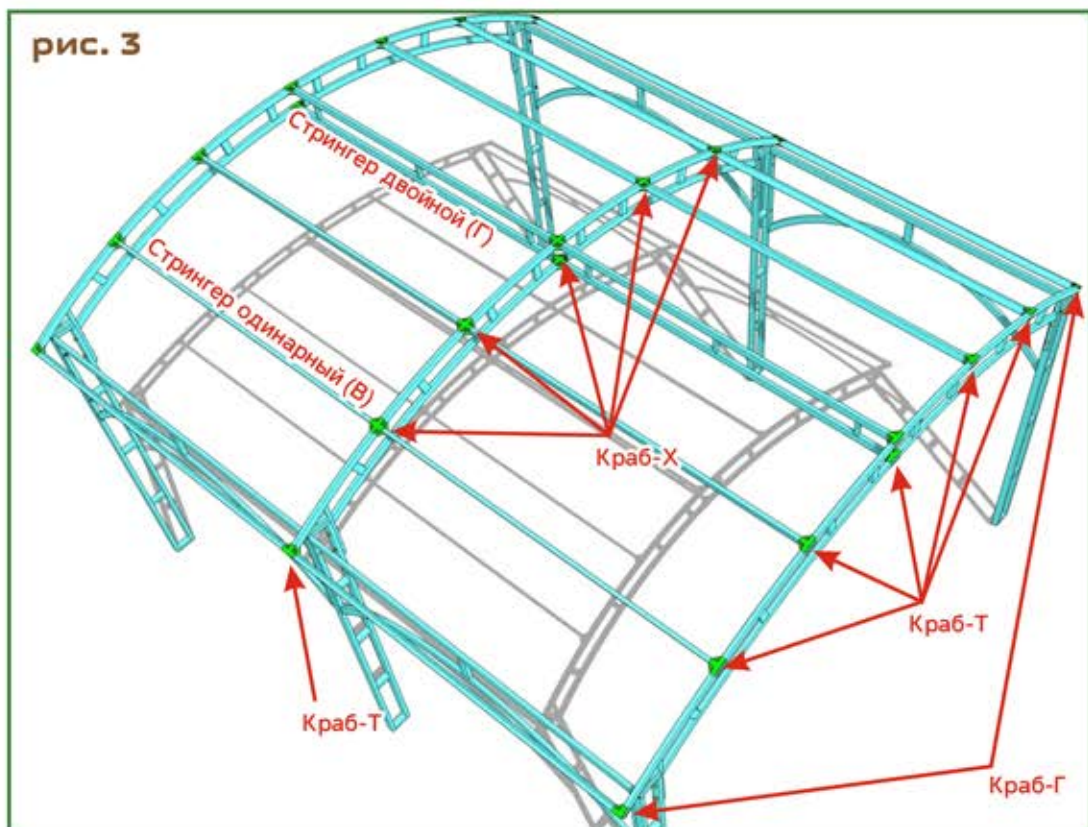


Далее приступаем к монтажу поликарбоната. Перед покрытием каркаса поликарбонатом, необходимо протянуть все крепёжные элементы и зафиксировать к фундаменту. Снимаем защитную плёнку с листов сотового поликарбоната (с двух сторон). Измерив длину фермы, отрежьте необходимую часть листа, нужного размера. Накладываем вырезанную часть листа на каркас рис. 4, таким образом, что бы над торцом получился козырёк 5 см.

Зафиксируйте сотовый поликарбонат кровельными саморезами 5,5x25. Следующий лист поликарбоната укладывается на предыдущий в нахлест 5-10 см. и фиксируем кровельными саморезами 5,5x25.

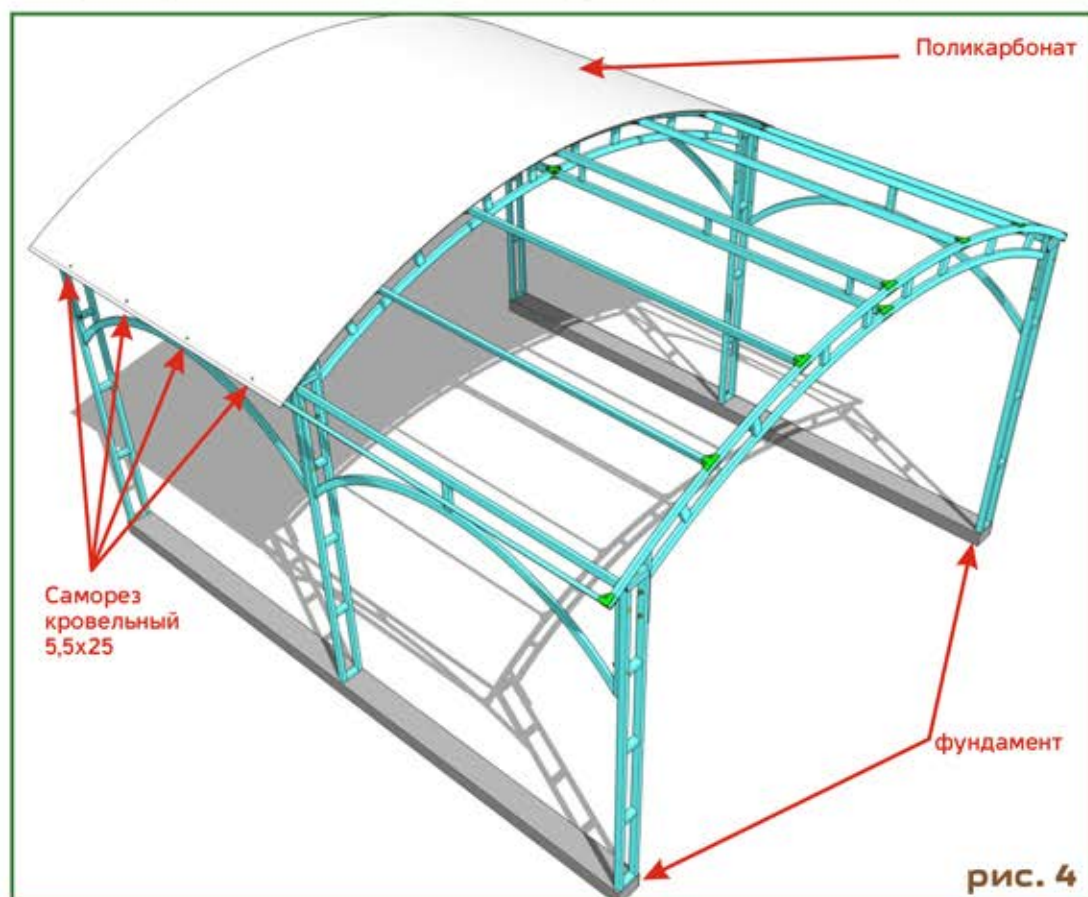

После того, как поликарбонат прихватили к каркасу, на каждую дугу раскладываем оцинкованную ленту и фиксируем ее в натяжку при помощи кровельных саморезов 5,5x25. Как на рис 5.

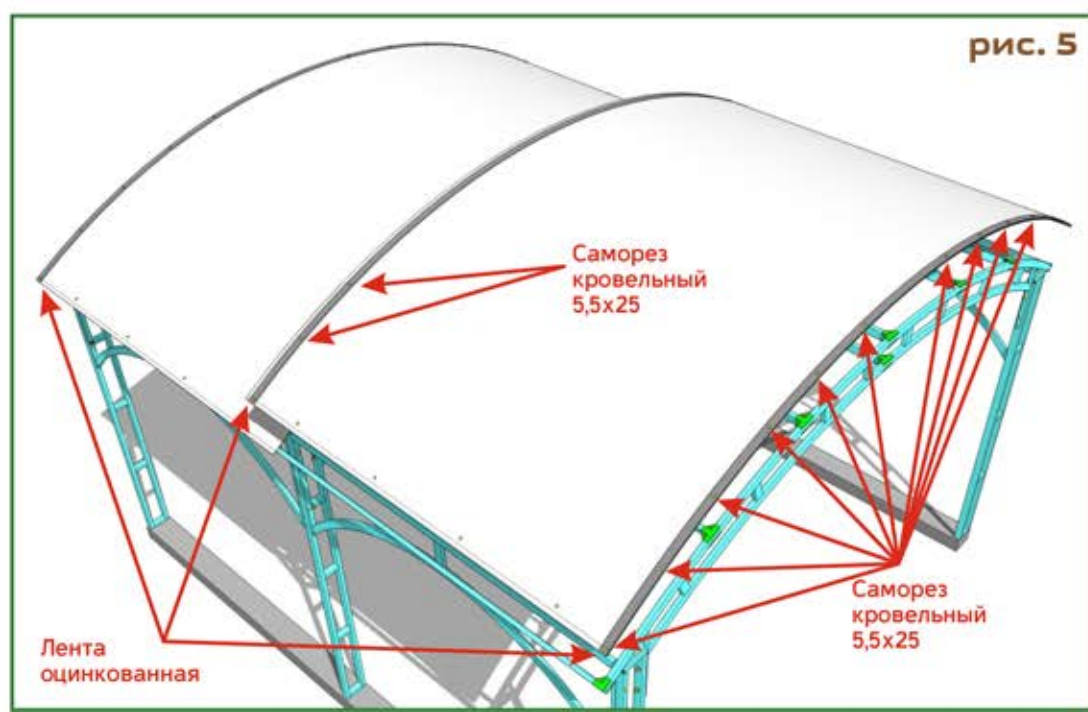

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой навеса внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса.
2. В случае сильных снегопадов и возникновении «снежной шапки» на покрытии навеса толщиной более 10 см., необходимо регулярно производить очистку поверхности навеса. Не допускайте, чтобы снег слежался на поверхности навеса и образовался наст.
3. Если в зимний период исключена возможность ухода за навесом, в этом случае необходимо демонтировать сотовый поликарбонат до весенне-летнего периода.
4. Нарушение правил эксплуатации навеса в зимний период, может привести к деформации и разрушению конструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок эксплуатации — 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия или чрезмерной снеговой нагрузкой (более 450 кг/м²).
 2. Гарантийные обязательства с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации автонавеса;
 - 2.3. при использовании автонавеса не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату автонавеса;
 3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.
 4. Автонавес имеет парусность. При самостоятельной сборке покупатель сам должен оценить необходимость дополнительного крепления автонавеса; к поверхности в зависимости от места расположения автонавеса;
- Предприятие-изготовитель несет ответственность:
- за полноту комплектации;
 - за собираемость автонавеса;